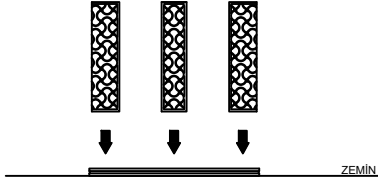



1

4x18



**Tabla yere ters şekilde konulmalıdır.  
Önce ayakları 4x18 vida ile vidalayınız.**


**Worktop should be placed in the opposite way  
Screw the legs on the inverted tables with 4x18 screws.**

2

6x80




**MONTAJ SEMASI**  
**Assembly Instruction**

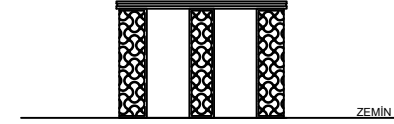

**Tezgahı ters çevirip konumlandırınız.**

**Put the unit in right position.**


3

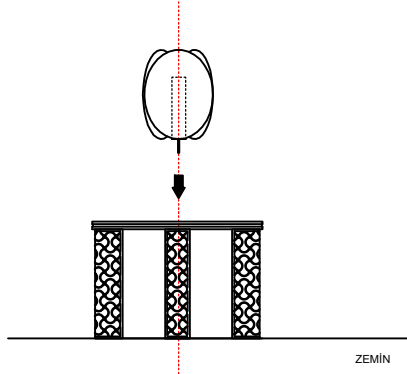

**Aynaları, tablanın ortasını merkezleyip aynaya sabit olan montaj aparatları  
tablaya somun ile sabitleyiniz.**

**Place the mirrors in the center of the table and assemble with screws.**

4

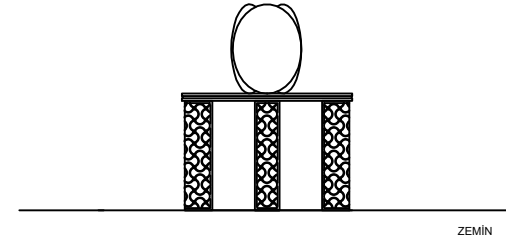

**En son olarak tesisat bağlantılarını yapınız.**

**Make an electrical connections now.**

|                              |          |                 |                                                                                               |
|------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÜRÜN ADI:<br>Name of product | BUMERANG | TARİH:<br>Date: | ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)<br>Çizim üstünden ölçü alınmamalıdır.<br>Measurements are in cm. |
| ÇİZEN:<br>Designer:          |          |                 |                                                                                               |