

1



Alt tabla

Alt tabla yere koyulur.

Put the worktop on the floor.

2


3.5x30

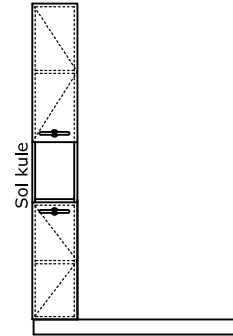

Alt tablaya sol kule birbirine temas eden yüzeylerden 3,5x30 vida ile daldanarak sabitlenir.

Mount the left section to the worktop with 3.5x50 screws


3

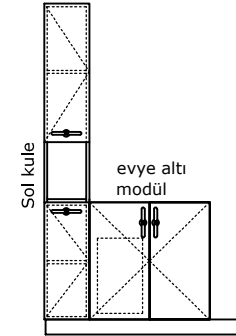40 MM METAL
MINİ MONTEBENT

Sol kule yanına, Lavabunun konacağı çöp sepeti bulunan evye altı modül, tabla ile kulelerin temas eden yüzeylerinden çekirtme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenir.

Attach the lower center section next to the left section and connect with the connection screws.

4


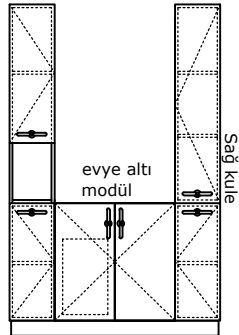
40 MM METAL
MINİ MONTEBENT

Sağ kule alt tablaya yerleştirilerek alt tabla ile lavabunun konacağı alt modüle çekirtme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenerek, alt kısım tamamlanır.

The right section is fixed by connecting to the middle lower section

5


4x18

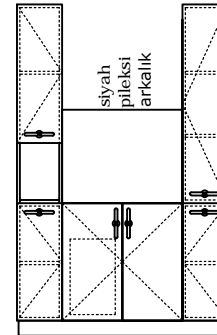

Siyah pileksi arkalık kelebek vidalama aparatı ile 4x18 vida ile kulelerle tezgahın oturtulacağı yüzeylere sabitlenir.

The black plexi rear panel must be fitted to the appropriate location using a 4x18 screws

6

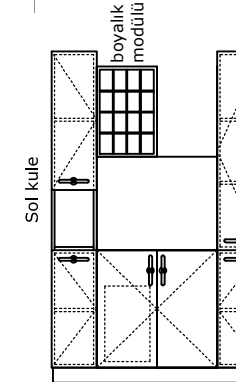40 MM METAL
MINİ MONTEBENT

Boyalık modülü, sol kuleye çekirtme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenir.

Top paint module is fixed with puller connection

ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)
Measurements are in cm.ÜRÜN ADI:
Name of product :

LBRT006 - MULTI WALL M

ÇİZEN:
Designer:

DUYGU İLKHAN

TARİH
Date