
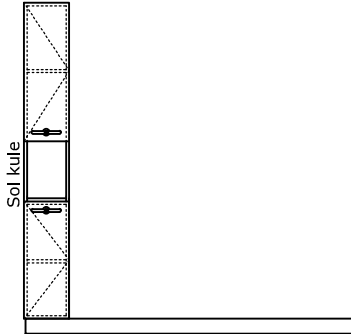
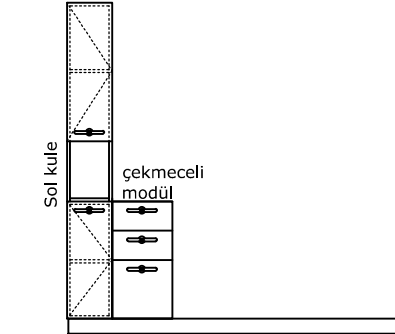
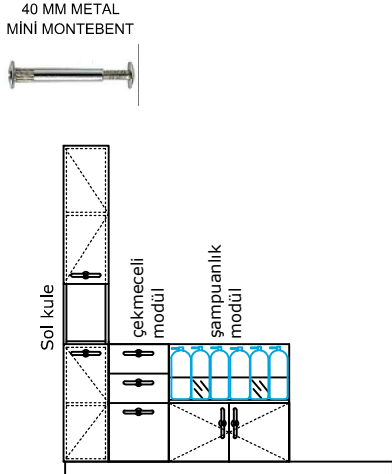
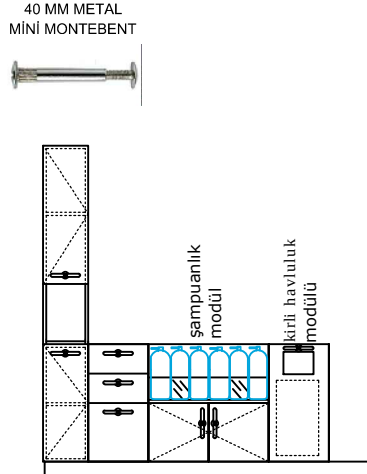
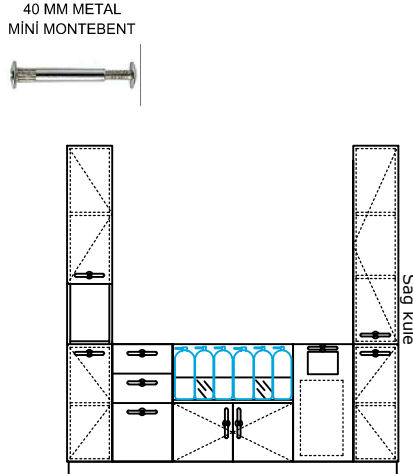


1	 Alt tabla yere koyulur. Put the worktop on the floor.	2	 Alt tablaya sol kule birbirine temas eden yüzeylerden 3,5x30 vida ile vidalanarak sabitlenir. Mount the left section to the worktop with 3.5x50 screws	3	 Sol kule yanına, çekmeceli modül tabla ile kulenin temas eden yüzeylerinden çekirme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenir. Attach the lower center section next to the left section and connect with the connection screws.	MONTAJ ŞEMASI - 1	
4	 Şampuanlık modülü, çekmeceli modülün yanına konarak, tabla ile çekmeceli modülün temas eden yüzeylerinden çekirme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenir. Shampoo module is fixed with pulling connection with table by putting it near the cabinet	5	 Kirli havluluk modülü, şampuanlık modülünün yanına yerleştirilerek, alt tabla ile şampuanlık modülünün temas eden yüzeylerinden çekirme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenir. Put the dirty towel holder module next to the shampoo module and the worktop is fixed by the pull-out screws	6	 Sağ kule alt tablaya yerleştirilerek alt tabla ile lavabonun konacağı alt modüle çekirme bağlantı (mini monte bent) ile sabitlenerek, alt kısım tamamlanır. The right part is placed on the bottom plate and fixed by pulling connections from relevant places	ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir) Measurements are in cm.	
ÜRÜN ADI: Name of product :	LBRT007 - SHAMPO WALL X					TARİH Date	
ÇİZEN: Designer:	DUYGU İLKHAN						