


1

4x18

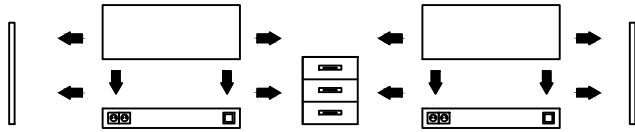


Modüllerin her birini kelebek bağlantı yardımı ile (4x18 lik)vida ile vidalayınız.


Screw each of the modules with 4x18 screws using a butterfly connections part.

2

4x18



3.5x30

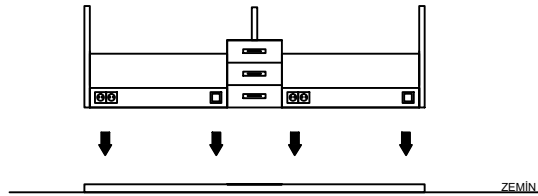


Bu aşamadan sonra ters çevrilmiş tablanın üzerine ayakları (4x18 lik )vida ile vidalayınız. Komodinleri üzerinde bulunan deliklerden (3,5x30 luk) vida ile tablaya montajını yapınız.

Screw the legs on the inverted tables with 4x18 screws  
Mount the cabinet on the table with the screws(3,5x30) on the specified places.

3

6x80


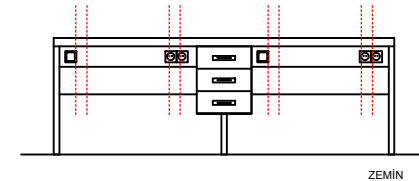


Tezgahı ters çevirip konumlandırınız. Arkalıktan duvara 6x80 vida ile montajını yapınız.

Turn the unit part upside down, Mount the back to the wall with 6x80 screws.

4


6x80

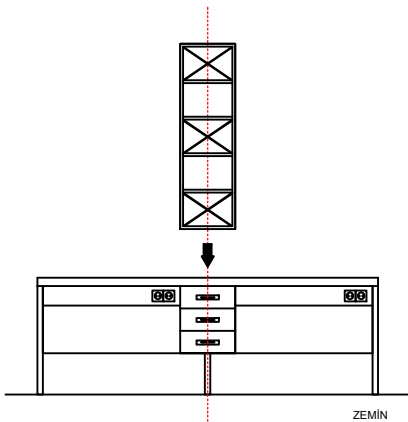

Ara metalleri komodini merkezleyip metalleri 6x80 vida kabara ile sabitleyiniz.

Fix the mirrors by placing the center of the metal mirrors on the ground with 6x80 screw.

5

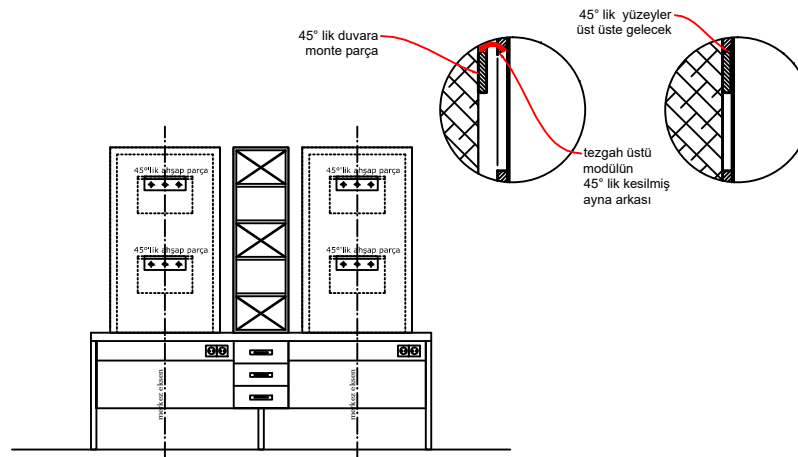

Gönderilen 45° lik ahşap parça merkez ekseninden hizalanarak 139 cm ve 197 cm yüksekliğe vidalanarak sabitletir.Üst modülün arka boşluk kısmından ölçüler alınarak yüksekliğin doğru olduğundan emin olunur. 45° lik yüzeyler üst üste otursun. Tesisat bağlantılarını yapınız.

45 scale wooden piece center aligned and fixed 139cm and 197 cm height. Make sure that the height is correct by taking measurements from the rear panel of the upper module. 45 scale surfaces must be placed on top of each . Make an electrical connections now.

MONTAJ SEMASI  
Assembly Instruction



45° lik parçanın ölçü alınacağı ALT NOKTA +139 cm +197 cm

ÜRÜN ADI:  
Name of product

STEPS WLD

ÇİZEN:  
Designer:

DUYGU İLKHAN

TARİH:  
Date:

ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)  
Çizim üstünden ölçü alınmalıdır.  
Measurements are in cm.