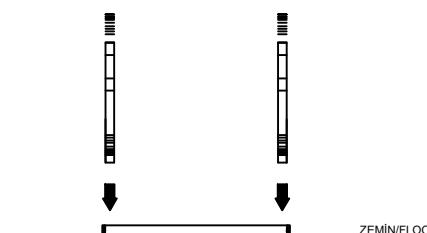



1

4x18

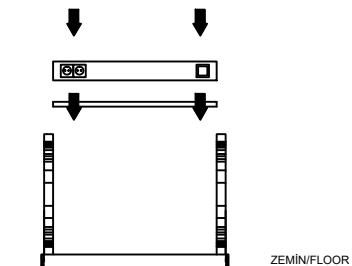


**Tabla yere ters şekilde konulmalıdır.**  
**Önce ayakları 4x18 kelebek vidaları ile vidalayınız.**

**Worktop should be placed in the opposite way**  
**Screw the legs on the inverted tables with 4x18 screws.**

2


4x18



**Aynı şekilde prizlik ve ayak baslığı 4x18 vida ile vida deliklerine vidalayınız.**

**Mount the back panel of the unit and the footprint with 4x18 screws.**

3

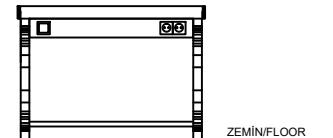


**Tezgahı ters çevirip konumlandırınız.**  
**Put the unit in right position.**

4




ARA MONTAJ APARATI

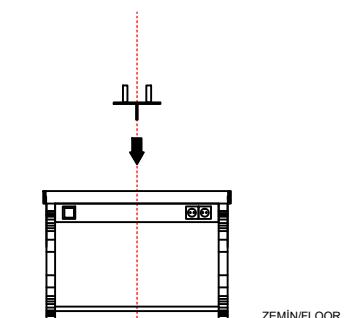


**Metal aynaların ara aparatını**  
**müşterinin bulunduğu yere**  
**merkezleyip ara montaj aparatları**  
**tablaya somun ile sabitleyiniz.**

**Fix the mirrors by placing the center of the**  
**metal mirrors on the unite from 15 cm behind.**

5

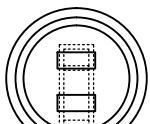





ZEMİN/FLOOR

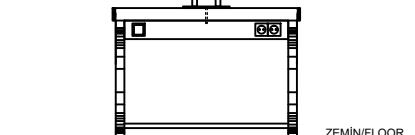

**Ayna içi montaj aparatlarında bulunan**  
**çapı 25 mm boruyu,**  
**ara montaj aparatlarında bulunan**  
**çapı 21 mm boru ile iç içe geçiriniz.**

**Mount the unit through the pipes**  
**behind the mirrors.**


6

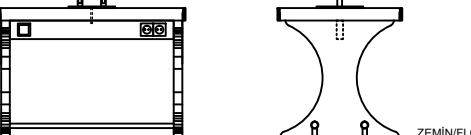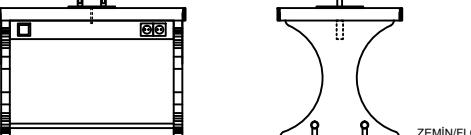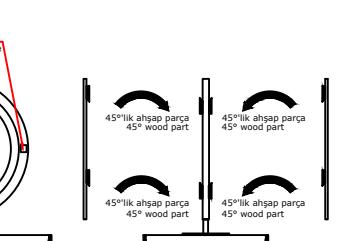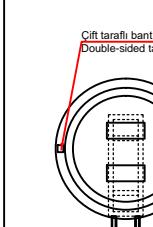

**Ayna 45° askı aparatından asılır.**  
**Ayna, çift taraklı bantların olduğu yerden**  
**hafifçe bastırılarak sabitlenir.**

**The mirror is suspended from the 45 ° bracket.**  
**Mirror, from where the double-sided tapes are**  
**It is fixed by light pressure.**

7



**En son olarak tesisat bağlantılarını yapınız.**

**Make an electrical connections now.**